

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Kúpcserép elosztó



Kontycsúcsnak (vagy tetőcsúcsnak) nevezzük azt a pontot, ahol az élek (vagy élgerincek) és a gerinc találkozik.



Illessze a helyére az utolsó kúpcserépet az élre és jelölje be a vágás helyét! Ezután a jelölés mentén vágókoronggal vágja méretre a kúpcserépet!



Az él- és a gerinccserepeket úgy vágja le és igazítsa egymáshoz, hogy a kúpcserép elosztó mind a három ponton tisztán felfeküdjön!



A kontycsúcsnál nem szükséges, hogy a három találkozó kúpcserép pontosan egymáshoz érjen.


Elegendő, ha a kúpelosztó körülbelül 5-6 cm-en ráfed mindhárom kúpcserépre.



Helyezze fel az elosztókúpot megfelelő illeszkedéssel a kontycsúcsra úgy, hogy egyik oldalt se alakuljon ki túl nagy illesztési hézag!



Jelölje ki az elosztókúp átfedését a kúpcserepeken! Ezután kiváló minőségű (fagyálló, kerámiához alkalmas) ragasztóval ragassza össze a három kúpcserepet az elosztókúppal!

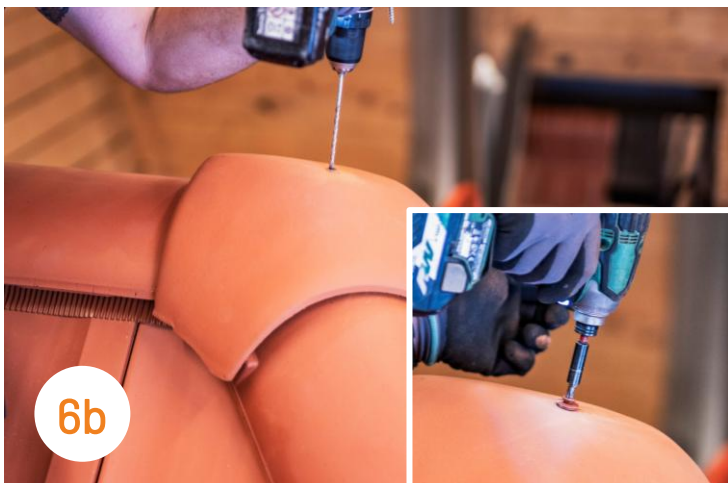

Készítsen furatot a kúpelosztóba! Ezt követően korrózióálló, tömítőfejes csavarral rögzítse az elosztókúpot az alsó faszerkezethez!



A swissporTON kúpcserép elosztót 10° és körülbelül 52° közötti tető hajlásszög esetén használhatja.

A kúpelosztó valamennyi kúpcserép modellhez a megfelelő színben kapható. Használja a megfelelő méretű elosztót az egyes kúpcserép modellekhez!