

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Zárókorong



A zárókorongot a kúpcserépeket tartó gerincléchez, vagy pallóhoz kell rögzíteni! A zárókorong használható taréjszellőző szegélycserepekkel, valamint hagyományos szegélycserepekkel is.




Helyezze a zárókorongot a kúpcserép alá és a két szegélycserep elé, a képen látható módon. Amennyiben szükséges, vágókorong segítségével vágja meg a zárókorong, vagy a szegélycserep peremét.



Rögzítse két korrózióálló csavarral a zárókorongot rajta található szeglyukakon keresztül!

Amennyiben szükséges, a zárókorong szeglyuka előfúrható!

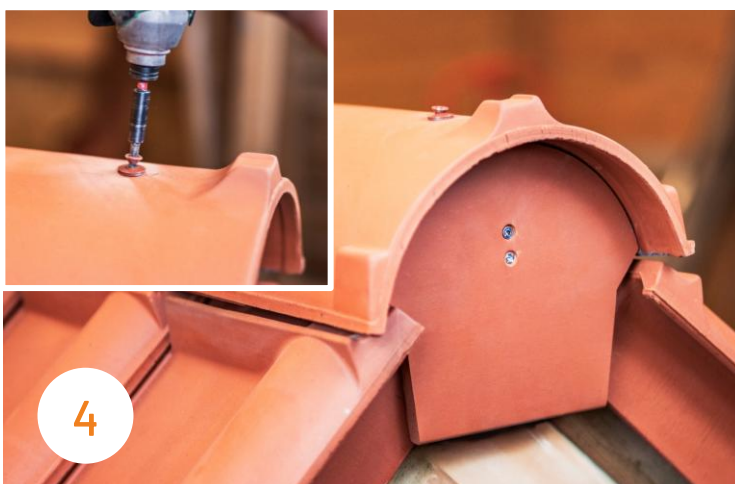

A kúpcseréppel fedett gerinc első és utolsó kúpcserépét kiegészítő rögzítéssel kell biztosítani a turbulens széláramlás hatása ellen.

Készítsen egy 6 mm átmérőjű furatot a kúpcserép külső harmadába, a kúpcserép ívének legmagasabb pontjába. A kiegészítő rögzítés az előkészített furaton át egy harangcsavarral (Ø 4.5 x 60 mm tömítógallérral) készül.