

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

swisspor SAFSYS Tetőbiztonsági hurok



A CSOMAG TARTALMA



Tetőbiztonsági hurok, 1db



8x80 mm szerkezetépítő csavar, 2db

A BEÉPÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES



Szellőző cserép
(a cserépmodellhez és színhez illő)



Csavarbehajtó és TX30 bitfej



 **Megjegyzés:** A biztonsági kikötési pontokat csak szakképzett személyzet vagy szakképzett vállalatok szerelhetik fel.

A beépítést megfelelően ellenőrizni kell, pl. számítással és felülvizsgálattal. Csak a gyártó által szállított rögzítőelemek használhatók.

A rögzítőelemek anyagának megfelelőnek kell lennie.

A beépítés előtt a szerelési aljzatot ellenőrizni kell a beépítésre való alkalmasság szempontjából, és a kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy az ellenáll a terhelésnek. Ha bármilyen kétség vagy hiányzó ismeret merül fel azzal kapcsolatban, hogy a szerelési aljzat megfelel-e a terhelési követelményeknek, a SAFSYS termékeket nem szabad beépíteni vagy használni, és kétség esetén statikus szakemberrel kell konzultálni.

Ha a szerkezeti rögzítő jelöléséhez a felszerelés után már nem lehet hozzáférni, a szerkezeti rögzítő közelében kiegészítő jelölés ajánlott.

swisspor SAFSYS Tetőbiztonsági hurok




A beépítés előtt a szerelési aljzatot ellenőrizni kell a beépítésre való alkalmasság szempontjából, és a kivitelezőnek meg kell győződnie arról, hogy az ellenáll a terhelésnek.

A biztonsági hurkot az ellenlécen keresztül a szarufába kell rögzíteni.




A biztonsági hurkot a csomagban található 2 db 8x80 mm-es (vagy annál hosszabb) szerkezetépítő csavarral kell rögzíteni. A csavarokat 13 Nm nyomatékkal kell behajtani úgy, hogy az ellenléc ne repedjen meg!

i Megj.: Előfordulhat, hogy a csavar hosszát a szerkezettől függően módosítani kell (zsaluzat, lécz, ellenléc stb.)

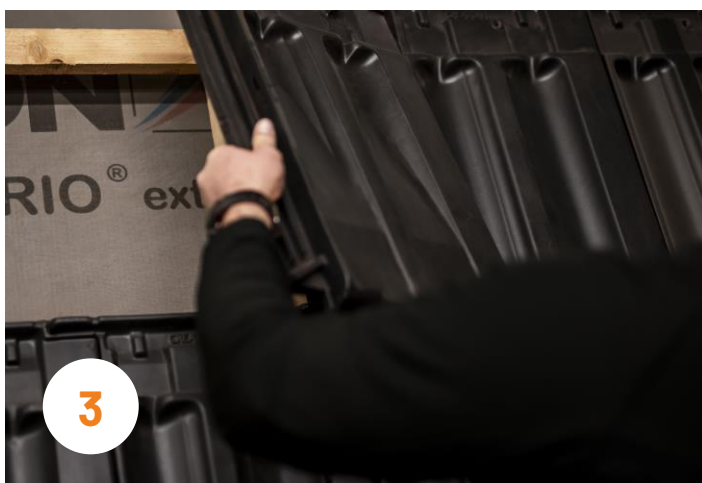

A tetőbiztonsági hurok fölé, a cserépfedéshez modellben és színben illő szellőzőcserép kerül.

Ez a szellőzőcserép nem része az egységcsomagolásnak!

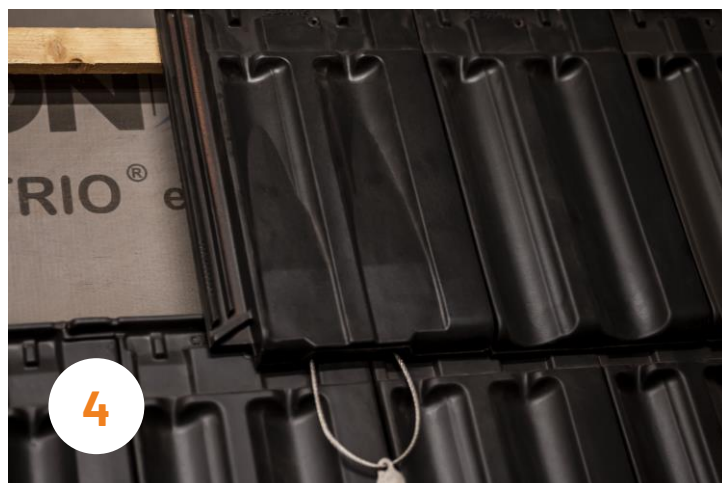

A hurkot úgy kell igazítani, hogy a szellőzőcserép lamelláit kikerülje és a szellőzőcserepet ne emelje meg.

i Megj.: A tetőbiztonsági hurok az EN 795:2012 szabványnak megfelelő, A típusú rögzítő, melyet egyszerre egy személy használhat biztonsággal. A hurok csak leesés elleni védelemre használható és a felhasználót el kell látni a DIN EN 355 szabványnak megfelelő energiaelnyelővel, amely a felhasználóra ható maximális dinamikus erőt a zuhanásgátló művelet során legfeljebb 6 kN-ra korlátozza.

A gyakorlatban a biztonsági hurokról az építési szerkezetre átvihető maximális erő 12 kN. A tetőbiztonsági hurok a szerkezettel párhuzamos minden irányú terhelésre szolgál.




Kettős fedésű hódfarkú cserépfedés esetén, amennyiben szükséges, a hurok alatti cserép felső sarkát ki kell vágni.

i Megj.: A cserép vágása során védőkesztyű és védőszemüveg használata kötelező és a vonatkozó biztonsági előírásokat be kell tartani!



Hódfarkú cserépfedésnél a szellőzőcserepek alatti két cserép oldalát, a szellőzőcserép felépítményének a magasságában ki kell vágni (legalább 25 cm²-nyi szellőző felületet biztosítva).

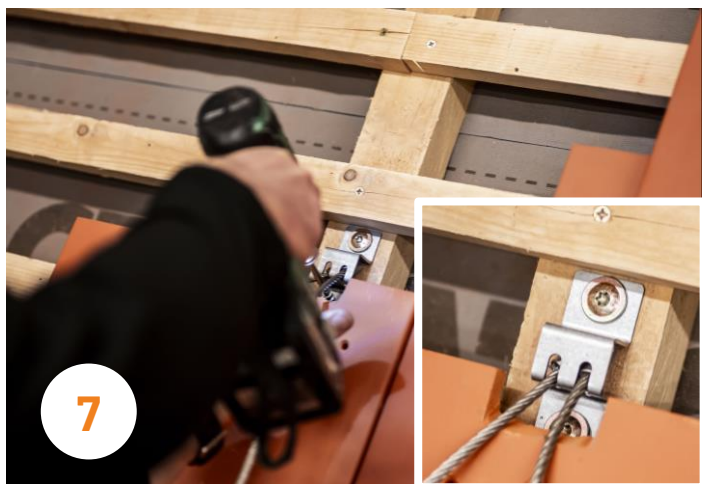


A biztonsági hurkot a csomagban található 2 db 8x80 mm-es (vagy annál hosszabb) szerkezetépítő csavarral kell rögzíteni. A csavarokat 13 Nm nyomatékkal kell behajtani úgy, hogy az ellenléc ne repedjen meg!

i Megj.: Előfordulhat, hogy a csavar hosszát a szerkezettől függően módosítani kell (zsaluzat, lécz, ellenléc stb.)

i Megj.: A tetőbiztonsági hurok az EN 795:2012 szabványnak megfelelő, A típusú rögzítő, melyet egyszerre egy személy használhat biztonsággal. A hurok csak leesés elleni védelemre használható és a felhasználót el kell látni a DIN EN 355 szabványnak megfelelő energiaelnyelővel, amely a felhasználóra ható maximális dinamikus erőt a zuhanásgátló művelet során legfeljebb 6 kN-ra korlátozza.

A gyakorlatban a biztonsági hurokról az építési szerkezetre átvihető maximális erő 12 kN. A tetőbiztonsági hurok a szerkezettel párhuzamos minden irányú terhelésre szolgál.

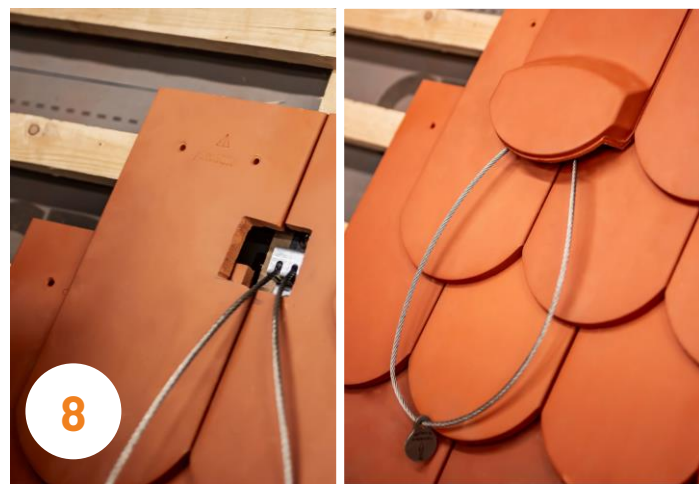

A tetőbiztonsági hurok fölé, a cserépfedéshez modellben és színben illő szellőzőcserép kerül. A hurkot úgy kell igazítani, hogy a szellőzőcserép lamelláit kikerülje és a szellőzőcserepet ne emelje meg.

Ez a szellőzőcserép nem része az egységcsomagolásnak!