


BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Járórács, 4-es típus, hódfarkú tetőcserepekhez

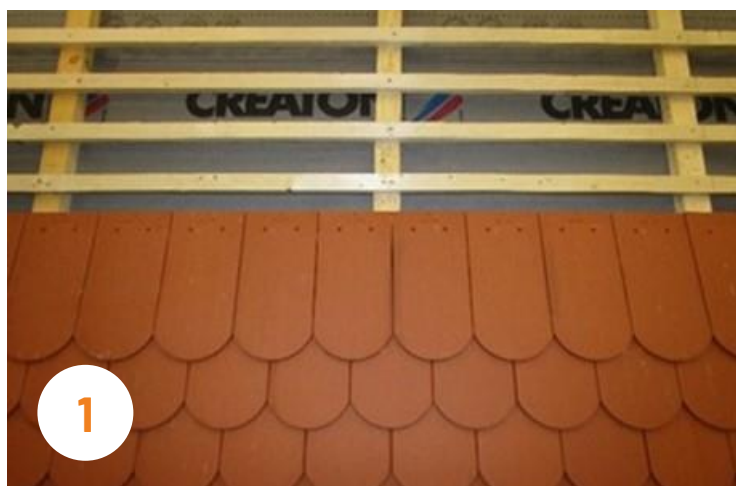

A járórács tartót a következő cserépsor tetőlécéhez kell rögzíteni, melyet alulról egy csomómentes segédléccel meg kell erősíteni!

A segédléc keresztmetszete egyezzen meg a tetőléc keresztmetszetével.



A segédléc helyzetét így a tető léctávolsága fogja meghatározni. A rögzítéshez használja a csomagban található 6x140-es torx fejű csavarokat.



A járórács tartó konzolokat helyezze fel a megerősített tetőlécra úgy, hogy a függőleges tartó elem a következő cserépsor fűgájába essen! A csomagban található gumibakot helyezze a tartókonzolra a képen látható helyre!



A tartó rögzítéséhez használja a csomagban található 4-4 db 4,5x45-ös süllyesztett fejű csavart! Ügyeljen arra, hogy mindkét léchez rögzítse a konzolt!



Állítsa vízszintes helyzetbe a tartókonzol felső részét, majd egy 13-as csavarkulccsal és a csomagban található csavarokkal rögzítse azt!

Ügyeljen arra, hogy a konzolon található mindkét csavart rögzítse!



Rögzítse a járórácsot a tartókonzolokhoz a csomagban található 2-2 db csavarral. A csavarfejhez használjon 5-ös imbuszkulcsot, az anyacsavarhoz pedig 13-as csavarkulcsot!



A rögzítés későbbi kilazulása ellen, alkalmazzon ellentartó anyacsavarokat, illetve használja az alátéteket, melyeket a csomag tartalmaz.

A tartó feletti ellentartó anyacsavar hagyományos, míg az alsó önzáró!



Helyezze fel a további cserépsorokat! Amennyiben azonos magasságban több járórácsot is felszerel (pl. tetőjárda), úgy a tartó feletti cserépsor pozíciója oldal irányban eltérhet a tervezettől. Ezt a cserép oldalának vágásával korrigálja!



9 A járórács tartó fölé alapcserepek kerülnek.



10 Folytonosított járórácsok esetén használja a "járórács összeszerelő szett"-ben található 2 db toldóelemet.



11 A toldókat a rács belső oldalára helyezze és mindkét járórácshoz rögzítse a csomagban található 4-4 db csavarral! Ehhez használjon 13-as csavarkulcsot!

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

Útmutató táblázat az egyes cseréptípusokhoz

Model	Típuszám	Segédléc távolság	Szellőzőcserép kitörés
Domino	1	150 mm	igen
Cantus	1	140 mm	igen
Ratio	1	150 mm	igen
Simpla	1	145 mm	igen
Maxima	1	150 mm	nem
Rapido	2	175 mm	nem
Balance	3	230 mm	nem
Nomina	3	230 mm	nem
Magnum	3	230 mm	nem
Premion	3	230 mm	nem
Futura	3	230 mm	nem
Optima	3	220 mm	igen
Sinfonie	3	210 mm	igen
Melodie	3	190 mm	nem
Titania	3	190 mm	igen
Klassik 18x38	4	fedési hossz.	-
Klassik 20x40	4	fedési hossz.	-
Ambiente 18x38	4	fedési hossz.	-
Ambiente 20x40	4	fedési hossz.	-
Róna szegmensv.	4	170 mm	-
Róna egyenesv.	4	170 mm	-
Hortobágy	4	170 mm	-
Heidelberg	5	150 mm	-
Göteborg	5	150 mm	-
Kapstadt	5	150 mm	-

