

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


Alumínium hegyi hófogó cső



Az alumínium alapelemet helyezze fel a tetőlécra és a csomagban található két korrózióálló csavarral rögzítse!

Hódfarkú és hornyolt cserepek esetén a harmadik csavar segítségével a rögzítő hevederen át kell a rátakaró cserépsor tetőlécéhez, vagy szükség esetén egy kiegészítő léchez rögzíteni.

A támasztékok távolsága a választott cserépmo­dell től függ, de nem haladhatja meg a 80 cm-t!

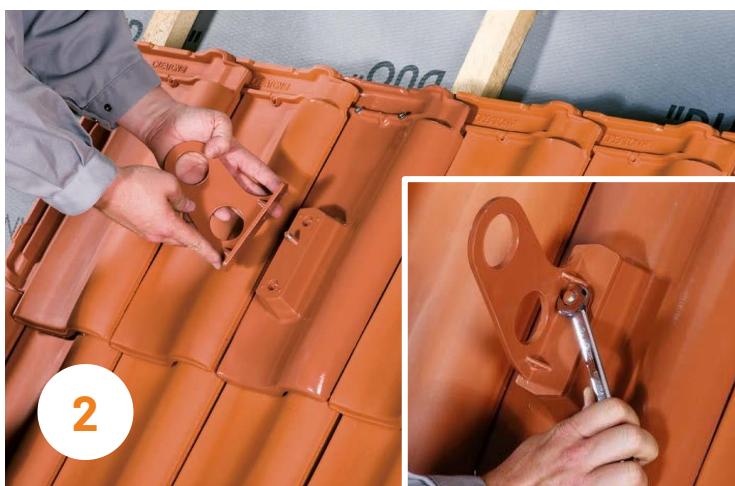

A hófogó rendszerre számolt hőterhelésnek és a szarufa hosszának megfelelően, bizonyos esetekben a támaszok távolságát csökkenteni kell és/vagy több hófogó sort kell beépíteni!

A támasztékokat az alumínium alapelemre kell felhelyezni és a csomagban található csavarral kell rögzíteni azt. Ehhez 13-as csavarkulcsra van szükség.



Vezesse keresztül a csövet valamennyi hegyi hófogó támasztékán! További rögzítésre nincs szükség.

Három méternél nagyobb hosszúság esetén használjon összekötő elemeket a csövekhez.

ⓘ A swissporTON alumínium rendszereit a formában és színben a tetőcserép modellhez megfelelő alapelemre kell szerelni. A hófogórendszer elemei nem használhatók a zuhanásgátló testheveder kikötési pontjaként.

Megj.: A tetősíkba, vagy a tetősík fölé szerelt napelemes rendszerek esetén javasolt kb. 1 méter távolság tartása a napelem mező és a hófogó rendszer között.



A swissporTON alumínium rendszereit a formában és színben a tetőcserép modellhez megfelelő alapelemre kell szerelni.