

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Alumínium hófogórács




Az alumínium alapelemet helyezze fel a tetőlécra és a csomagban található két korrózióálló csavarral rögzítse!

Hódfarkú és hornyolt cserepek esetén a harmadik csavar segítségével a rögzítő hevederen át kell a rátakaró cserépsor tetőlécéhez, vagy szükség esetén egy kiegészítő léchez rögzíteni.



A hófogórács tartót az alumínium alapelemre kell felhelyezni és a csomagban található csavarral kell rögzíteni azt. Ehhez 13-as csavarkulcsra van szükség.

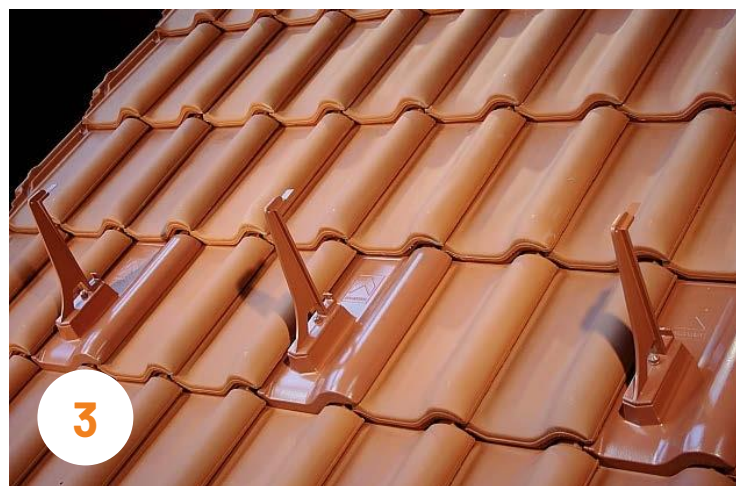

A hófogórács tartó konzolok távolsága a választott cserépmo­dell függvénye, de nem haladhatja meg a 80 cm-t!

A hófogóra számolt hőterhelésnek és a szarufa hosszúságnak megfelelően, bizonyos esetekben a támaszok távolságát csökkenteni kell és/vagy több hófogó sort kell beépíteni!



A hófogó rácsot a tartókonzol alsó váj­ta­ba kell beakasztani.



Az egy szakaszhoz tartozó hófogó rácsokat az integrált toldóelem párral kell egymáshoz kapcsolni (a rács erre kialakított alsó és felső vágatában)!



A hófogórács elhelyezése után, kézzel hajtsa le a felső rögzítő pántot így a hófogórács nem képes kibillenni a tartóból



A swissporTON alumínium rendszereit a formában és színben a tetőcserép modellhez megfelelő alapelemre kell szerelni.

A hófogórendszer elemei nem használhatók a zuhanásgátló testheveder kikötési pontjaként.

Megj.: A tetősíkba, vagy a tetősík fölé szerelt napelemes rendszerek esetén javasolt kb. 1 méter távolság tartása a napelem mező és a hófogó rendszer között.