

# BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


## Alumínium járórács, sajtolt tetőcserepekhez



1

Az alumínium alapelemet helyezze el a tetőfelületen és a csomagban található mindkét korrózióálló csavarral rögzítse a tetőlécbe!

További alátámasztó lécs használata nem szükséges.

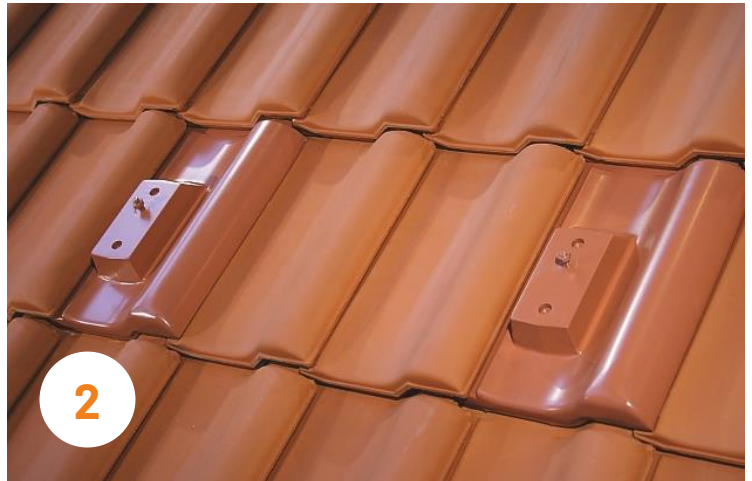

2

A járórácshoz két alumínium alapelemre van szükség.

Az egyes alapelemek közötti távolság a választott tetőcserep modellhez és a járórács hosszához igazodik.



3

Helyezze a járórácsot az alumínium alapelemek erre kialakított felületére és rögzítse az alapelemeken található csavarokkal.

Ehhez használjon 13-as villáskulcsot.



4

A forgókoszorúban található csavar eltávolítása után, állítsa az egylábás elemet vízszintes helyzetbe! Ezt követően helyezze vissza a csavart a forgókoszorúba!

A csavar meghúzásához 13-as villáskulcsot használjon!

A felső csavar kilazításával a tartók a rácson oldal irányba elmozdíthatók.

**i** A swissporTON alumínium rendszerekhez elérhető a tetőcserephez formában és színben illő alapelem. Az egylábás alumínium elem rendszereket a DIN 181605 Minőségi Szabvány szerint 10° és kb. 60° közötti tetőhajlásszög tartományban lehet felszerelni.

Az egylábás alumínium elem rögzítési pontjai nem tekinthetőek biztonsági kikötési pontnak ezért tilos zuhanásgátló test hevedert rögzíteni hozzá!