

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Alumínium toldható járórács




Az alumínium alapelemet helyezze fel a tetőlécra és a csomagban található két korrózióálló csavarral rögzítse!

Hódfarkú és hornyolt cserepek esetén a harmadik csavar segítségével a rögzítő hevederen át kell a rátaíró cserépsor tetőlécéhez, vagy szükség esetén egy kiegészítő léchez rögzíteni.




A toldható járórács esetén, járórácsonként három alumínium alapelem szükséges. Az egyes alapelemek távolsága a tetőcserép-modellek szerint eltérő.

Az alátámasztás nem lehet 15 cm-nél távolabb a járórács szélétől.

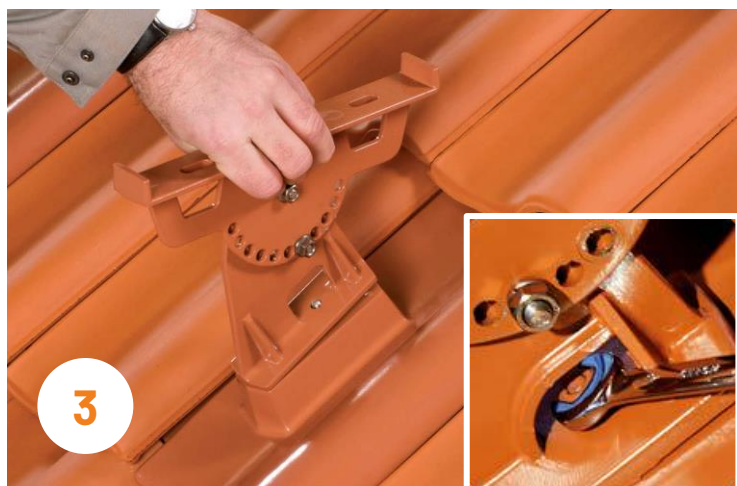

A járórácsot rögzítse az alapelemhez, az alapelemen található csavarral!

Ehhez 13-as villáskulcsot használjon!

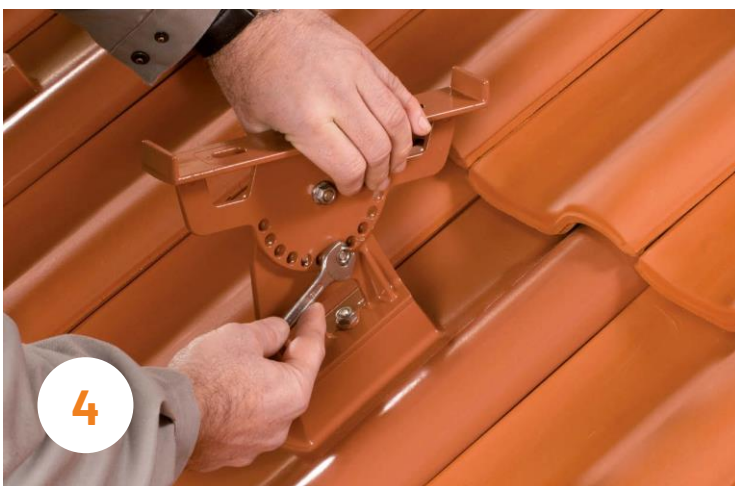

A forgókoszorúban található csavar eltávolítása után, állítsa az egylábas elemet vízszintes helyzetbe! Ezt követően helyezze vissza a csavart a forgókoszorúba!

A csavar meghúzásához 13-as villáskulcsot használjon!



5

A járórácst horog segítségével rögzítjük a tartókhöz.
Tartónként két horgot kell használni!



6

A járórácsokat a csomagban található toldóelemekkel építjük egymáshoz. A járórácsok mindkét irányban bővíthetők.



7

A swissporTON alumínium rendszerekhez elérhető a tetőcseréphez formában és színben illő alapelem. Az egylábos alumínium elem rendszereket a DIN 181605 Minőségi Szabvány szerint 10° és kb. 60° közötti tetőhajlásszög tartományban lehet felszerelni.

Az alumínium járórács rendszer rögzítési pontjai nem tekinthetők biztonsági kikötési pontnak ezért tilos zuhanásgátló test hevedert rögzíteni hozzá!