

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Gázkémény átvezető cserép



1 Az alátéthéjazat kivágásához használja a doboz, sablonként kialakított fedelét.

Válassza szét a kívánt átmérőnek megfelelően a sablont. ehhez az előpréselt (perforált) köröket nyomja be!



2 Az átvezető cserép segítségével igazítsa a sablont a megfelelő pozícióba és ragassza az alátéthéjazathoz.

Jelölje meg az alátéthéjazaton a vágás helyét (a sablon külső pereme mentén).



3 Vágja ki a az alátéthéjazatot megfelelő biztonsági késsel, vagy ollóval a megjelölt helyen!

Az átvezetők alátéthéjazat csatlakozásai alatt, minden esetben megfelelően szilárd aljzatot kell kialakítani! Ezt az aljzatot is a sablonnak megfelelő méretben, egy lyukfúró segítségével vágja ki!



4 Csavarja az alsógyűrűt az órajárással megegyezően az alátéthéjazat alá!

Ehhez a gyűrűn lévő bemetszést vezesse a kivágás helyére, és csavarja a gyűrűt a helyére!



A felső gyűrűt a gumigallérral, vagy anélkül is fel lehet helyezni. A gumigallért utólag célszerű felhelyezni.

Nyomja a felső gyűrűt az alsóra, amíg egy kattánós hangnem halható!



Jelölje meg az átvezető cserép csövének megfelelő átmérőt a gumigalléron, és vágja ki az előre megadott vájatban!



Helyezze a gázkémény átvezető cserepet a tetőfelületre!

Helyezze a kalottát az átvezető cserépre, és fordítsa a tető lejtésének megfelelően! A kalotta Ø 110 mm és Ø 125 mm méretekből áll rendelkezésre.

Bizonyos esetben szükséges lehet az átvezető cserép oldalfalának a megvágása, ezt a cserépen található jelölés mentén egy sarokcsiszoló segítségével lehet kialakítani.

A gázkémény csövet vezesse a nyíláson keresztül, és a belső oldalon folytassa a szerelést.



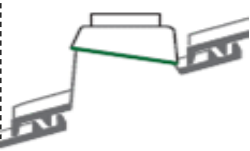
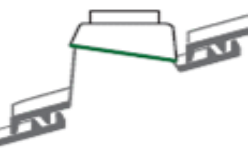
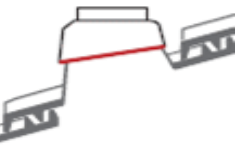
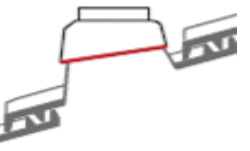
A gázkémény cső függőlegesen szerelendő. Az alsó oldali átvezetést a párafékező fólián és a hőszigetelésen az idevonatkozó előírások és irányelvek alapján kell elkészíteni.

Az egyes tetőcserép modellek felhasználási területéhez kapcsolódó információkat a következő táblázat tartalmazza

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

Kompatibilis swissporTON tetőcserép modellek

				
	ÁTVEZETŐ CSEREPET VÁGNI KELL	VÁGÁS NÉLKÜLI ÁTVEZETŐ CSERÉP	VÁGÁS NÉLKÜLI ÁTVEZETŐ CSERÉP	ÁTVEZETŐ CSEREPET VÁGNI KELL
A kalottát a tető hajlásszöge alapján, a fenti ábráknak megfelelően kell elforgatni.				
MAGNUM	10° – 20°	20° – 35°	35° – 50°	-
BALANCE	10° – 20°	20° – 35°	35° – 50°	-
FUTURA	10° – 20°	20° – 35°	35° – 50°	50° – 55°
TITANIA	10° – 20°	20° – 35°	35° – 50°	-
PREMION	10° – 30°	30° – 40°	40° – 50°	50° – 55°
VIVA	10° – 25°	25° – 33°	33° – 50°	-
MZ3	10° – 25°	25° – 32°	32° – 40°	40° – 55°
HARMONIE	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-
NOMINA	10° – 20°	20° – 25°	25° – 30°	30° – 40°
OPTIMA	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-
CANTUS	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-
ELEGANZ	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-
DOMINO	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	45° – 50°
MIKADO	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-
RAPIDO	10° – 20°	20° – 35°	35° – 50°	-
RATIO	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	45° – 50°
RUSTICO	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-
SINFONIE	10° – 25°	25° – 35°	35° – 45°	45° – 50°
MELODIE	10° – 25°	25° – 35°	35° – 45°	45° – 50°
MAXIMA PRO	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	45° – 55°
HERZZIEGEL	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-
Húzott cserepek	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-
Hornyolt cserepek	10° – 20°	20° – 35°	35° – 45°	-

