

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Kúpalátét



1

A gerincek mentén, a kúpcserépeket tartó lécs magasságát és a legfelső tetőlécs távolságát a megadott LAF és FLA értékeknek megfelelően kell beállítani.

Az élek mentén a lécs magasságát úgy kell beállítani, hogy a kúpcserépek és az alapcserépek ne érjenek egymáshoz.

A kúpalátét kiterítve, a rögzítősáv segítségével könnyedén az él/gerinc középvonalához igazítható.



2

A tekercs az él/gerinc léchez szeg, vagy kapocs segítségével rögzíthető a megerősített rögzítősávon keresztül.

Ehhez használjon kalapácsot, vagy tűzőkalapácsot.



3

Amennyiben az él/gerinc hossza megköveteli, a tekercset kb. 10-15 cm átfedéssel a lejtés irányát figyelembe véve kell toldani.

Az él/gerinc végénél a maradék tekercset kis túllógással vágjuk le úgy, hogy azzal majd az él/gerinc lécs végét is le tudjuk majd fedni.



4

Távolítsa el a ragasztósáv védőfóliáját és finoman nyomjuk rá az oldalsávot a cserép felületére.

A tekercset nem szükséges keresztirányban megfeszíteni, a precíz beépítést követően az alumínium oldalsáv nem lóg ki a kúpalátét alól.



Hajtsa le a tekercs végét is úgy, hogy az él/gerinc lécet teljesen betakarja.



Az élék kezdéséhez használjon kezdőkúpot, míg a gerincek lezárásához használjon kúpcserpet és zárókorongot.

Készítsünk egy 6 mm átmérőjű furatot a kúpcserép/kezdőkúp külső harmadába, a kúpcserép ívének legmagasabb pontjába.




Helyezze fel a kúpcapcsot a kúpcserép hornyába, amelyen keresztül majd egy 4,5 mm-es csavarral rögzítsük a kúpcserepeket tartó lécebe. A becsavarási mélységnek legalább 24 mm-nek kell lennie.



Helyezze a kúpcserepet az él-, vagy gerinclécekre és rögzítse a kúpcapcson keresztül egy 4,5 mm-es csavarral, legalább 24 mm-es becsavarási mélységgel. A kiegészítő rögzítés az előkészített furaton át egy harangcsavarral (Ø 4.5 x 60 mm tömítőgallérral) készül.

Az összes többi kúpcserepet ugyanígy kell rögzíteni (viszont a harangcsavarra csak a legszélső helyzetű kezdő- és záró elemeknél van szükség).

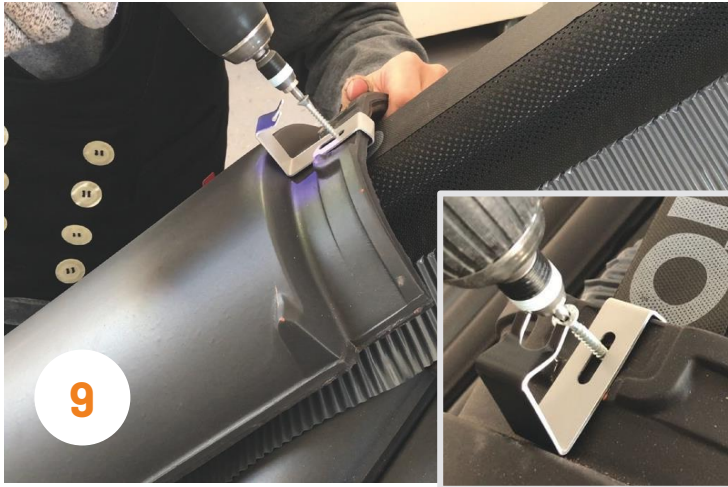

Minden kúpcserépet kúpkapoccsal és a rajta áthajtott csavarral kell rögzíteni!



A sorban következő kúpcserép lábvonálát a kúpkapocs tartja.