

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

swissporTON NOMINA szegélycserép




1

A NOMINA szegélycserépek módosítás nélkül beépíthetők 435-405 mm léctávolság között.

Az alátámasztó tetőlécek legfeljebb 30 cm-re lóghatnak túl az alátámasztás külső szélétől.

Az oromszegély cserép oldallapjának belső széle és a tetőszerkezet külső széle, (pl. oromdeszka vagy az oromburkolat között) legalább 1 cm távolság szükséges.

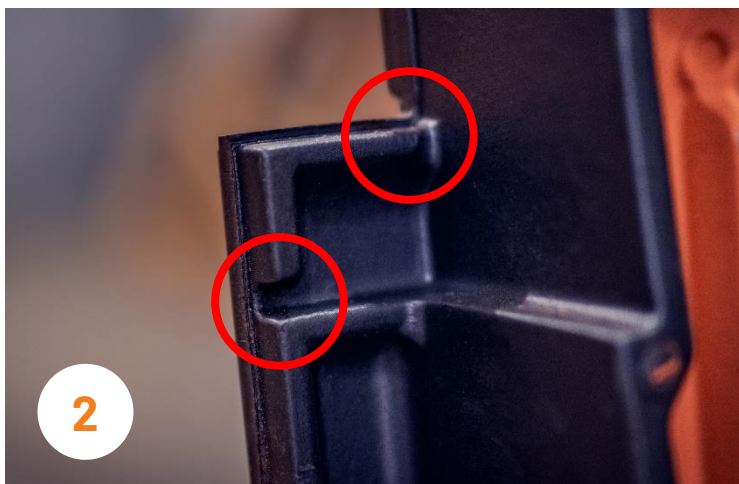

2


405 mm léctávolság alatt a szegélycserépek felső sarkát a gyári kikönnnyítések vonalában ki kell törni.



3.a

Ehhez használjon vágókorongot, vagy vizes vágót a túlzott porképződés ellen.

Vágókorong használatakor védőeszközök viselése és a munkavédelmi előírások betartása kötelező!

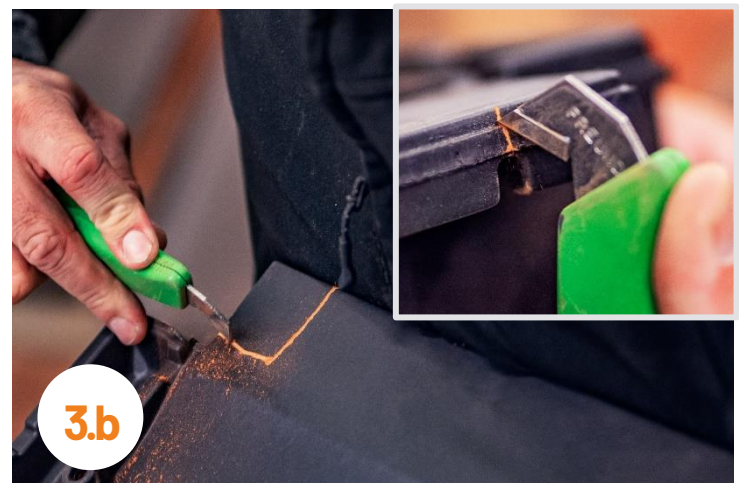


3.b

A felső sarok kitörése elkészíthető karctű és fogó segítségével. A cserép karcolását nem csak a felületén, hanem a cseréptest oldalán is el kell készíteni.



4 A cserép felső sarka a karcolás mentén fogó segítségével kitörhető.

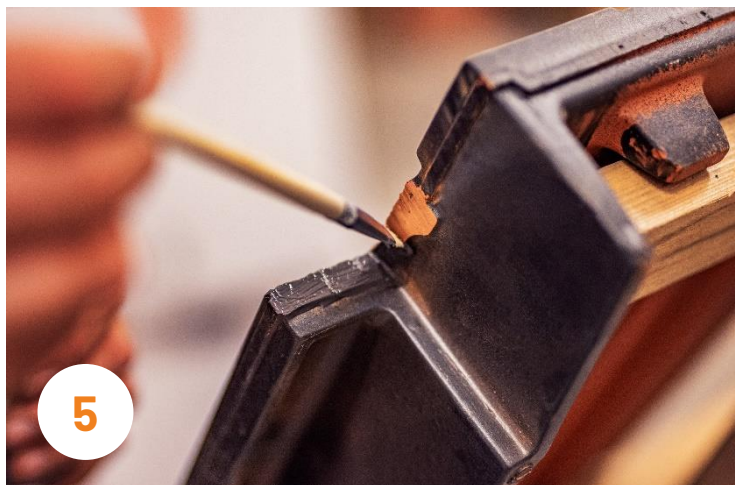

5 A szegélycserepek további módosítása nem szükséges! A vágott élek a mellékelt színazonos akril javítófestékekkel, ecset segítségével lefesthetők.

A festés helyének portól és nedvességtől mentesnek kell lennie! A javítófesték +5°C hőmérséklet felett használható.

Ha a festék szembe, vagy a bőrre kerül, azonnal alaposan bő vízzel ki kell öblíteni/le kell mosni.

A festésre és a mázolásra vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani.



6 Az ormszegély cserepek mindegyikét legalább 4,5 mm átmérőjű korrózióálló csavarral kell rögzíteni a gyárilag előkészített szeglyukon keresztül a tetőléchez, legalább 24 mm becsavarási mélységgel.



7 A szegélycserepek csak az ereszvonatra merőleges ormszegélyek mentén használhatók.