



BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Nem hőszigetelt tetőkibúvó ablak

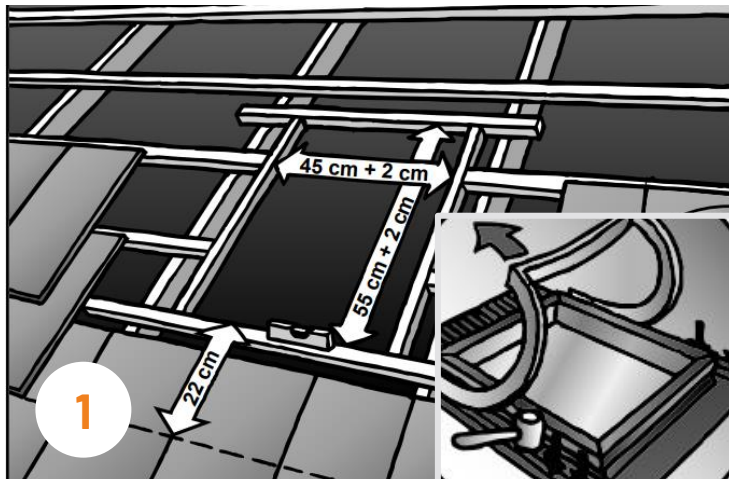


A tetőkibúvó ablak helyzete a tetőfelületben az alkalmazott tetőcserep modelltől, valamint a szarufák helyzetétől és távolságától függ. Az ablak helyigénye a fenti képen látható. A megvágott tetőlécek mentén további támasztó léceket kell rögzíteni.


A tetőkibúvó tömítőhab szegélyét a szerelés során fel kell emelni.

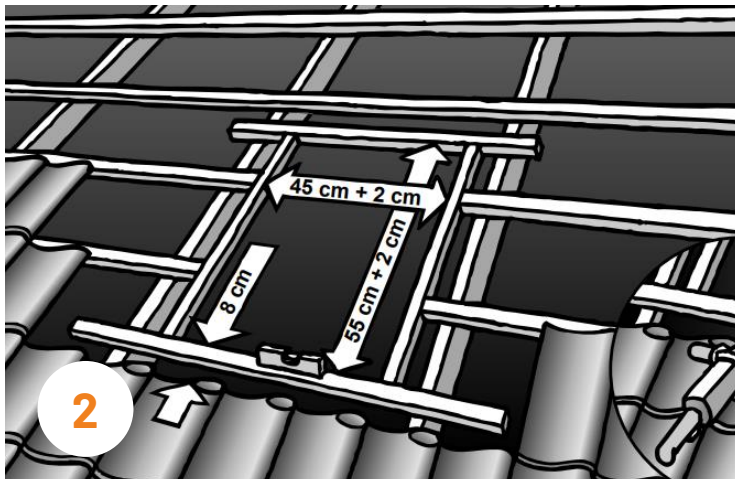


A tetőkibúvó alatti cserepek fejhornyait szükség esetén el kell távolítani.

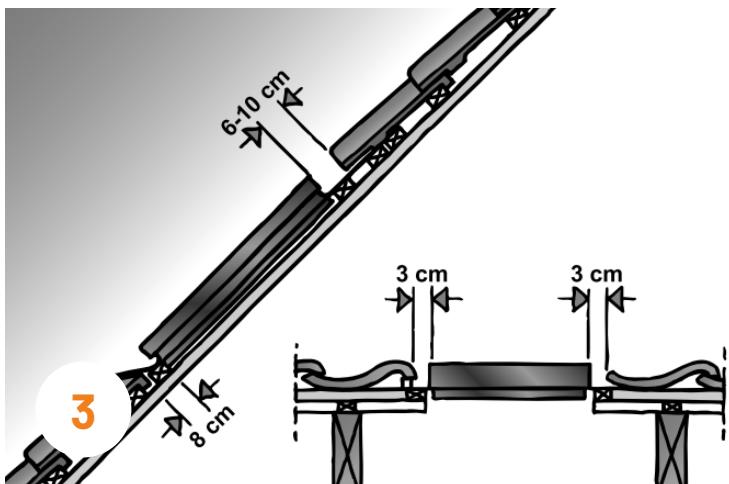

A csatlakozó cserepeket az ábrán látható távolságban kell a megfelelő méretűre vágni.

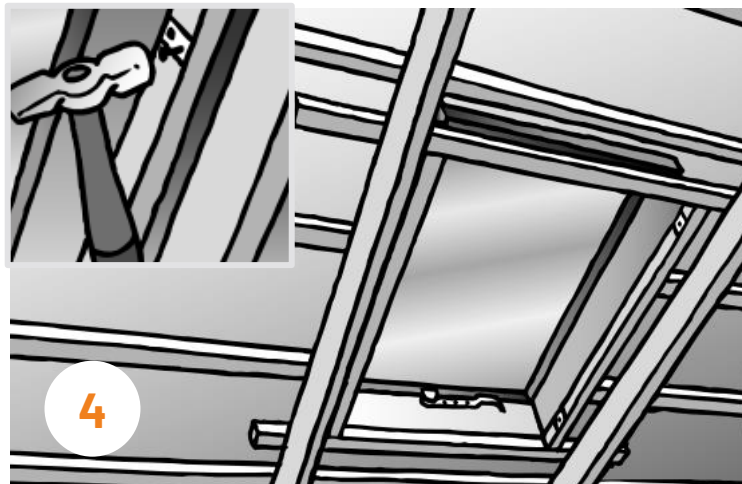


A csatlakozó keret alatt található négy rögzítőhevedert (2-2 mindkét oldalon) a kiegészítő lécekhez kell rögzíteni a mellékelt 2-2 db csavarral.

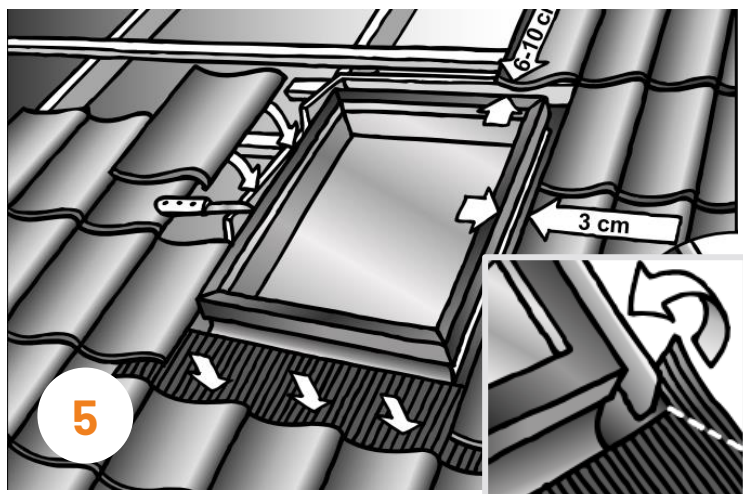

A tartókereten lévő csatlakozó szalag a cserépprofilhoz igazítható. A ragasztás a csatlakozó szalag alsó felén található butil sáv segítségével történik. A csatlakozó szalag felső, külső sarkait vissza kell hajtani.

A tömítőhab ráragasztható a burkolókeretre, és szükség esetén a ráfedő tetőcserepeknek megfelelően vágható.

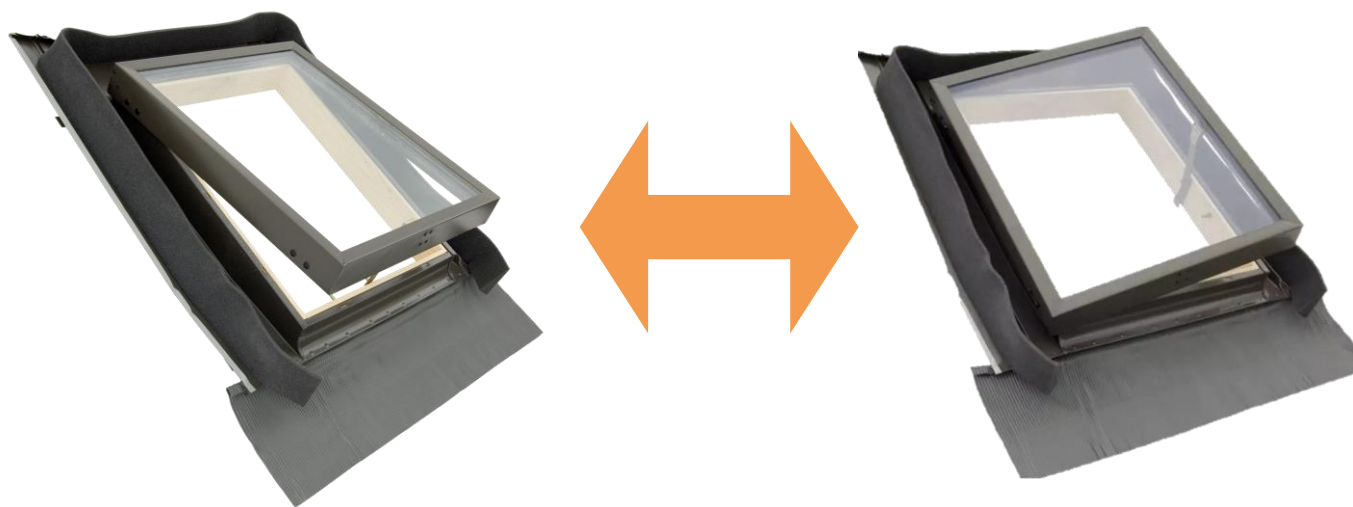

 Az ablakszárny felfelé nyitható, de a sarokvasak átszerelésével átalakítható oldalsó nyitásúvá.

A tetőkibúvó ablak 20° és 60° tetőhajlásszög között építhető be.