

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

TRIO és rendszertartozékai



Az alátéthéjazatot a vízcseppentő lemezre kell rávezetni és ragasztani az öntapadaó ragasztócsík (vagy ennek hiányában az SKL tubusos ragasztóval).

A tetőfólia az eresz vonalában a tetőhéjazat alól nem lóghat ki (az UV sugárzás károsítja).

Az eresz mögött „vízsák” kialakulását el kell kerülni!

A fóliákat vízszintesen fektesse a tetőre! A fektetést alulról kezdje, hogy az egyes fólia rétegek a tető lejtésének megfelelően fedjenek egymásra! Az egyes fólia csíkokat kb. 15 cm-es átlapolással fektesse egymásra.




A keresztvarratokat NKS varratragasztó szalaggal vagy SKL ragasztóval kell ragasztani. A keresztvarratok átfedése legalább 10 cm.

A keresztvarratokat a szarufák felett kell elhelyezni a kellően merev alátámasztás és a csatlakozás megfelelő tömítése érdekében.




A TRIO fólia beépíthető alátámasztással (pl. szarufa feletti hőszigetelés, deszkázat, stb.) és alátámasztás nélkül is. Vízáró alátéthéjazatként történő beépítés során csak megfelelően szilárd aljzatra fektethető!

A ragasztócsíkkal ellátott fóliákat az integrált ragasztóval kell egymáshoz ragasztani. Javasoljuk, hogy mindkét védőfóliát egyszerre távolítsa el. A ragasztó feldolgozási hőmérséklete +5 °C és +40 °C között van.

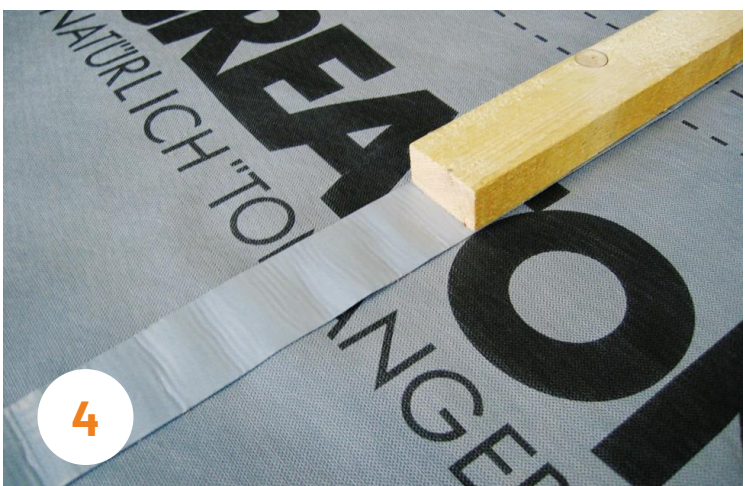

Az alátéthéjazat rögzítése az ellenlécek segítségével történik. Az ellenlécek rögzítéséhez használt csavarok az alátéthéjazatot átlukasztják. Ezeket a lyukakat szegítőmítővel kell tömíteni az ellenléc alatt, megszakítás nélkül az ellenléc teljes hosszában. Erre a célra az NDS, NDM és NDB elnevezésű termékek alkalmasak.

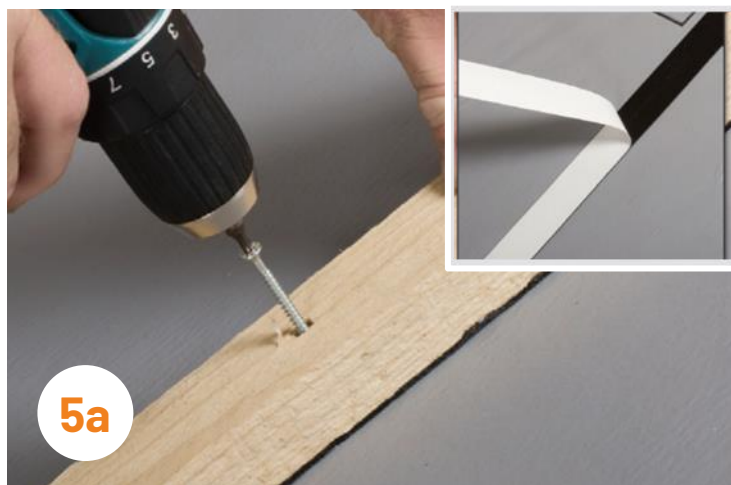

Az NDS szegtömítő szalagot az alátéthéjazatra, a szarufa fölé kell fektetni, ahova később az ellenléc kerül majd. Az ellenlécre ragasztott szegtömítő szalagok (a fa anyag egyenetlen felülete miatt) nem tömitenek megfelelően.

A védőfólia eltávolítása után az ellenléc felhelyezhető és rögzíthető a szegtömítőn és a fólián keresztül a szarufába.



A szegtömítő massza a flakonból az ellenlécre közvetlenül felvihető. A masszát „S” alakban, vagy két csíkban kell a szélesebb ellenlécre felvinni. Az ellenlécet még a habosodás előtt rögzíteni kell.



Az NDB szegtömítő szalagot az alátéthéjazatra, a szarufa fölé kell fektetni, ahova később az ellenléc kerül majd. A védőfólia eltávolítása után az ellenléc felhelyezhető és rögzíthető a szegtömítőn és a fólián keresztül a szarufába.

i A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.

• A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.

• A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

A tetőfóliák anyaga olajoknak (pl. kenőolaj), favédő anyagoknak és szerves oldószereknek nem ellenálló!