

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ


UAB alátét héjazat csatlakozó



Az „UAB” alátét héjazat csatlakozó öntapadós butil szalag zsugorított polietilén kasírozással. A szalagot valamennyi tetőfelépítmény áttörésénél használhatja. A csatlakozó szalag az UV sugárzásra érzékeny, ezért a beépítése után a lehető leghamarabb el kell fedni.

A csatlakoztatni kívánt felületeknek száraznak, tisztának és minden egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lenniük. Porózus felületre történő ragasztás előtt hordjon fel alapozót a felületre!

A csatlakozás környezetében az alátét héjazat alá megfelelően szilárd alátámasztást kell készíteni!

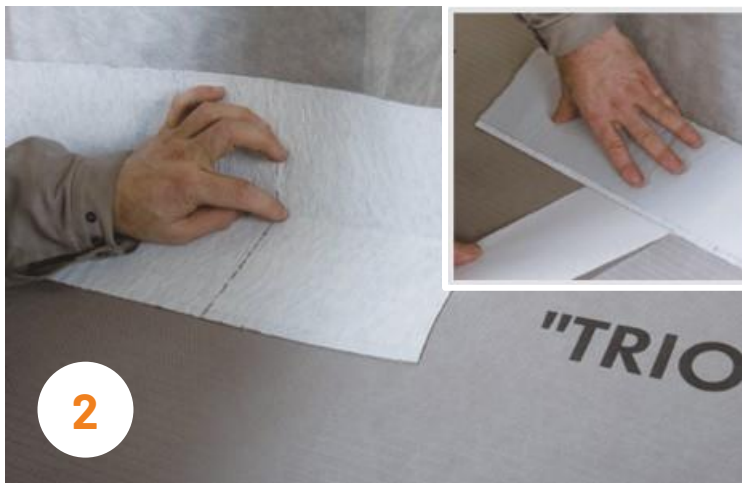

Vágja le a szalagot a kémény méretének megfelelően úgy, hogy jobb és baloldalon legalább 5 cm ráhagyás legyen! Húzza le a felső és alsó védő szilikonfóliát a ragasztós részről és nyomra rá a szalagot a kéményre!



A túlnyúló oldalrészeket ferdén vágja be és nyomja rá a ragasztandó felületekre.



Vágjon ki egy darabot a tekercsből a kémény oldalhosszának megfelelően úgy, hogy mindkét oldalon legalább 10 cm-t lógjon túl. Távolítsa el a szilikon fóliát és ragassza fel a falra.

Vágja be átlósan a gerinc felőli túlnyúlást, és nyomja rá az UAB anyagát a csatlakozó falra és a tetőfelület felületére.



A túlnyúló ereszdali oldalrészt vágja be vízszintesen, kb. 3 cm magasan! A zsugorított kasírozásnak köszönhetően a túlnyúló szalagot gondosan hozzáigazíthatja a kéményhez.



A kémény mindkét oldalán egyformán végezze el ezt a műveletet!



Vágja méretre az alátét héjazat csatlakozó fóliát a kémény szélességének megfelelően jobb- és baloldalon plusz kb. 10 cm-es túlnyúlással! Hajtsa félbe a fóliát és helyezze fel a kémény gerinc felőli oldalára.

Húzza le a védő szilikonfóliát és ragassza fel a szalagot a kéményre! Az oldalrészt kb. 3 cm-es túlnyúlással függőlegesen, valamint a kémény sarkánál, oldalt is vágja be!



A sarkokat kör alakúra vágott szalaggal fedje be! Ennek átmérője kb. 8 cm legyen!

i A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.

• A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.

• A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

A tetőfóliák anyaga olajoknak (pl. kenőolaj), fagyvédő anyagoknak és szerves oldószereknek nem ellenálló!