

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Antenna átvezető cserép



Az alátéthéjazat kivágásához használja a doboz, sablonként kialakított fedelét.

Válassza szét a kívánt átmérőnek megfelelően a sablont. ehhez az előpréselt (perforált) köröket nyomja be!



Az átvezető cserép segítségével igazítsa a sablont a megfelelő pozícióba és ragassza az alátéthéjazathoz.

Jelölje meg az alátéthéjazaton a vágás helyét (a sablon külső pereme mentén).



Vágja ki az alátéthéjazatot megfelelő biztonsági késsel, vagy ollóval a megjelölt helyen!

Az átvezetők alátéthéjazat csatlakozásai alatt, minden esetben megfelelően szilárd aljzatot kell kialakítani! Ezt az aljzatot is a sablonnak megfelelő méretben, egy lyukfúró segítségével vágja ki!



Csavarja az alsógyűrűt az órajárással megegyezően az alátéthéjazat alá!

Ehhez a gyűrűn lévő bemetszést vezesse a kivágás helyére, és csavarja a gyűrűt a helyére!



A felső gyűrűt a gumigallérral, vagy anélkül is fel lehet helyezni. A gumigallért utólag célszerű felhelyezni.

Nyomja a felső gyűrűt az alsóra, amíg egy kattánós hangnem halható!



Jelölje meg az átvezető cserep csövének megfelelő átmérőt a gumigalléron, és vágja ki az előre megadott vágatban!



Helyezze az antennaátvezető cserepet a tetőfelületre!

Vezesse az antenntartó rudat a nyíláson keresztül és rögzítse a belső szerkezeten! Az alsó oldali átvezetést a párafékező fólián és a hőszigetelésen az idevonatkozó előírások és irányelvek alapján kell elkészíteni.

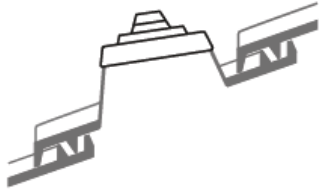
Vágja ki a gumicsatlakozót az antennacső átmérőjének megfelelően (max. 65 mm), és helyezze el stabil helyzetbe az antennaátvezetőn! Figyeljen arra, hogy a csatlakozó nyílás átmérője min. 0,8 cm-rel kisebb legyen, mint az antennacső átmérője! A csatlakozó elhelyezésénél nem szükséges ragasztás vagy tömítés

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért



Az egyes cserepmodellek alkalmazási területéhez kapcsolódó információkról a következő oldalon lehet olvasni.

swissporTON tetőcserép modellek	Alkalmazható tetőhajlásszög tartomány
	
"MAGNUM"	10° – 50°
"BALANCE"	10° – 50°
"TITANIA"	10° – 45°
"FUTURA"	10° – 50°
"GALANT"	10° – 45°
"PREMION"	10° – 50°
"VIVA"	10° – 50°
"MZ3"	10° – 50°
"HARMONIE"	10° – 50°
„NOMINA"	10° – 50°
"OPTIMA"	10° – 50°
"CANTUS"	10° – 45°
"ELEGANZ"	10° – 50°
"DOMINO"	10° – 45°
"MIKADO"	10° – 45°
"RAPIDO"	10° – 50°
"RATIO"	10° – 50°
"RUSTICO"	10° – 50°
"SINFONIE"	10° – 50°
"MELODIE"	10° – 45°
"MAXIMA PRO"	10° – 45°
"HERZZIEGEL"	10° – 50°
Húzott tetőcserepek	10° – 50°