

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

Járórács, 2-es típus



A járórács tartó konzolt két csomómentes segédlécre rögzítjük. A segédlécek keresztmetszete egyezzen meg a tetőléc keresztmetszetével és mindkét vége nyúljon túl az ellenléc vonalán.



A segédlécek léctávolságát megtalálja az útmutató végén lévő táblázatban. A segédlécek rögzítésére használja a csomagban található 2-2 db 6x140-es torx fejű csavarokat!



A járórács tartó konzolokat a fedési módnak megfelelően úgy helyezze fel, hogy a fölé kerülő szellőzőcserép nyílása a konzol fölé kerüljön! A csomagban található 2-2 gumibakot helyezze fel a tartókonzolra a képeken látható helyekre!



A konzol rögzítéséhez használja a csomagban található 3-3 db 4,5x45-ös süllyesztett fejű csavart! Ügyeljen arra, hogy mindkét segédléchez rögzítse a konzolt!



Helyezze fel a következő sor cserepet úgy, hogy a tartókonzolok fölé 1-1 szellőzőcserép kerüljön!



Egyes cseréptípusok esetén, szükséges lehet a szellőzőcserép egy vagy több lamellájának kitörésére. Az erre vonatkozó információt megtalálja az útmutató végén lévő táblázatban.




Állítsa vízszintes helyzetbe a tartókonzol felső részét, majd egy 13-as csavarkulccsal és a csomagban található csavarokkal rögzítse azt!

Ügyeljen arra, hogy a konzolon található mindkét csavart rögzítse!



Rögzítse a járórácsot a tartókonzolokhoz a csomagban található 2-2 db csavarral. A csavarfejhez használjon 5-ös imbuszkulcsot, az anyacsavarhoz pedig 13-as csavarkulcsot!

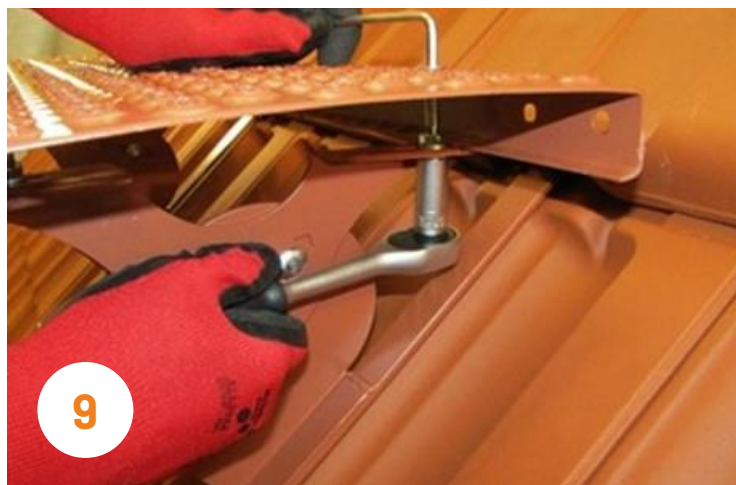

A rögzítés későbbi kilazulása ellen, alkalmazzon ellentartó anyacsavarokat, illetve használja az alátéteket, melyeket a csomag tartalmaz. A tartó feletti ellentartó anyacsavar hagyományos, míg az alsó önzáró!



Folytonosított járórácsok esetén használja a "járórács összeszerelő szett"-ben található 2 db toldóelemet.



A toldókat a rács belső oldalára helyezze és mindkét járórácsához rögzítse a csomagban található 4-4 db csavarral! Ehhez használjon 13-as csavarkulcsot!

Megjegyzések:

- A nemzeti szabályozások (például ZVDH, ÖNORM vagy SIA szabványok), valamint a nemzeti és európai szabványok (például DIN vagy EN) előírásait be kell tartani.
- A termék beépítője felelős a szerelési útmutató szerinti beépítésért és beszereléséért, valamint a megfelelő tömítettség kialakításáért.
- A CREATON South-East Europe Kft. nem vállal felelősséget a nem megfelelő beépítésből eredő károkért

Útmutató táblázat az egyes cseréptípusokhoz

Model	Típuszám	Segédléc távolság	Szellőzőcserép kitörés
Domino	1	150 mm	igen
Cantus	1	140 mm	igen
Ratio	1	150 mm	igen
Simpla	1	145 mm	igen
Maxima	1	150 mm	nem
Rapido	2	175 mm	nem
Balance	3	230 mm	nem
Nomina	3	230 mm	nem
Magnum	3	230 mm	nem
Premion	3	230 mm	nem
Futura	3	230 mm	nem
Optima	3	220 mm	igen
Sinfonie	3	210 mm	igen
Melodie	3	190 mm	nem
Titania	3	190 mm	igen
Klassik 18x38	4	fedési hossz.	-
Klassik 20x40	4	fedési hossz.	-
Ambiente 18x38	4	fedési hossz.	-
Ambiente 20x40	4	fedési hossz.	-
Róna szegmensv.	4	170 mm	-
Róna egyenesv.	4	170 mm	-
Hortobágy	4	170 mm	-
Heidelberg	5	150 mm	-
Göteborg	5	150 mm	-
Kapstadt	5	150 mm	-

